



SM-G310HN

Kasutusjuhend

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt www.samsung.com.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

- 7 Seadme paigutus
- 8 Nupud
- 9 Pakendi sisu
- 10 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
- 13 Aku laadimine
- 15 Mälukaardi sisestamine
- 17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 18 Seadme hoidmine
- 18 Seadme lukustamine või lukust avamine
- 18 Helitugevuse reguleerimine
- 18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

- 19 Indikaatorikoonid
- 20 Puuteekraani kasutamine
- 23 Ekraani pööramine
- 24 Teavituste paneel
- 25 Valeht
- 27 Rakenduste ekraan
- 28 Rakenduste kasutamine
- 29 Teksti sisestamine
- 30 Ühendamine Wi-Fi võrguga
- 31 Kontode seadistamine
- 32 Failide ülekandmine
- 33 Seadme kaitsmine

- 34 Seadme täiendamine

- 35 Vanemliku järelvalve seadistamine

Side

- 36 Telefon
- 41 Kontaktid
- 45 Sõnumid
- 46 E-post
- 48 Google Mail
- 49 Hangouts
- 50 Google+
- 50 Photos
- 51 ChatON

Veeb ja võrgustik

- 52 Chrome
- 53 Bluetooth
- 54 NFC
- 55 S Beam

Meediumid

- 56 Kaamera
- 62 Galerii
- 64 Video
- 65 YouTube
- 66 Raadio

Rakendused ja meediumipoed

- 68 Play pood
- 69 Samsung Apps
- 69 Lastepood
- 70 Play muusika
- 70 Play mängud
- 70 Play kiosk

Utiliidid

- 71 Memo
- 72 S Planeerija
- 73 Drive
- 73 Kell
- 75 Kalkulaat.
- 75 Helisalvesti
- 76 Google
- 77 Häälotsing
- 77 Minu Failid
- 79 Allalaet. failid
- 79 Glympse
- 80 Norton Family

Reisimine ja asukohad

- 82 Maps

Seaded


- 83 Seadetest
- 83 WiFi
- 84 Bluetooth
- 84 Jagam. ja kant. kuumkoht
- 85 Lennurežiim

- 85 Andmekasutus
- 85 Veel vörke
- 86 NFC
- 86 S Beam
- 86 Lukustusekraan
- 87 Heli
- 87 Kuva
- 88 Kõne
- 89 Mäluruum
- 89 Aku
- 90 Rakendused
- 90 Asukohateenused
- 90 Turvalisus
- 91 Keeled ja sisestamine
- 94 Varundamine ja lähtestamine
- 94 Lisa konto
- 94 Kuupäev ja kellaaeg
- 95 Vanemlik kontroll
- 95 Juurdepääsetavus
- 97 Printimine
- 97 Telefoni kohta
- 97 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme paigutus

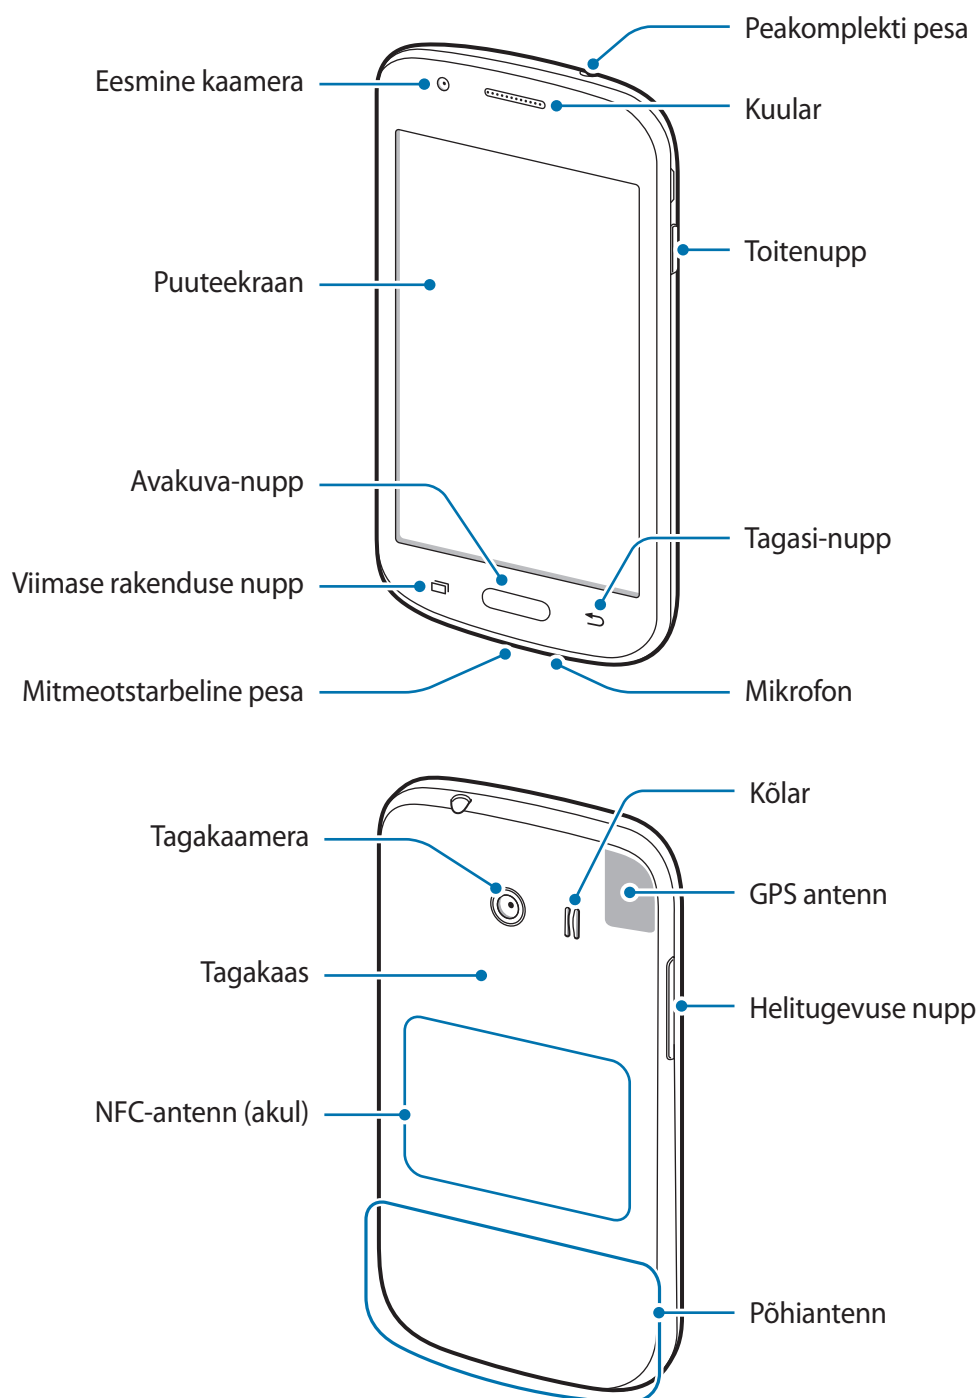



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puutekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puutekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
 Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
 Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke Google'i otsingu käivitamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend



- Seadmega kaasasolevad ja saadavalolevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid toodetavatest ettevõtetest. Lisainfoks võimalike lisade kohta vaadake Samsungi veebilehte.


SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.



Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Eemaldage tagakaas.

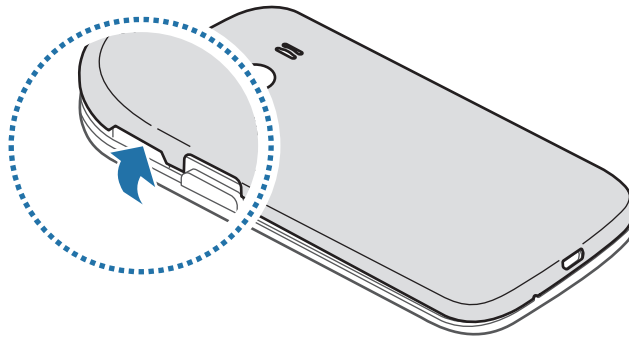


Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.



Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.


2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

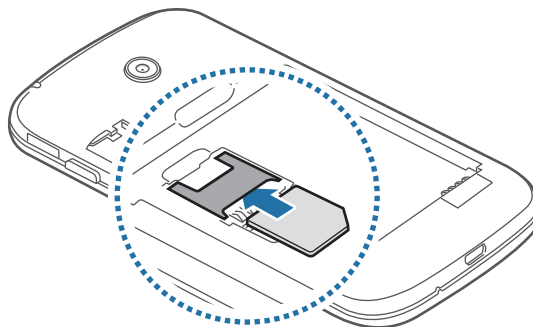




- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaart. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge kaotage või laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

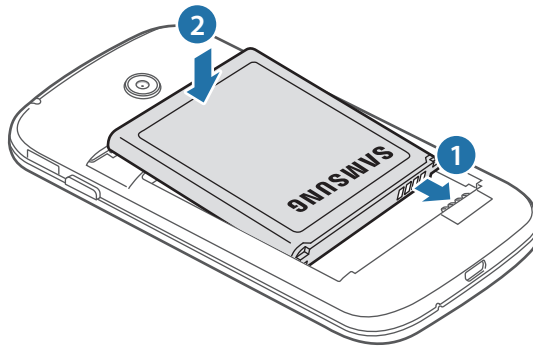


4 Paigaldage tagakaas.

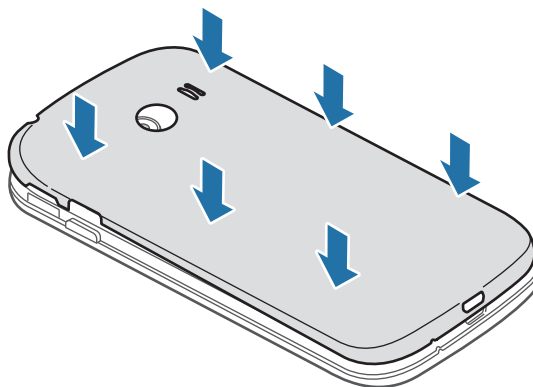


SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

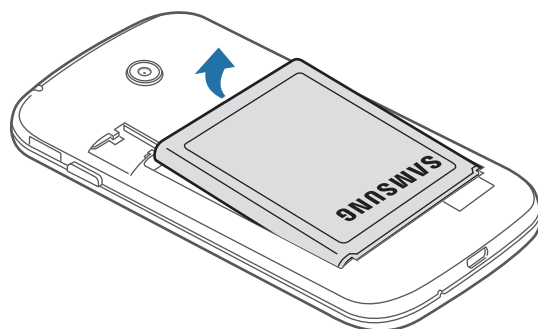

3 Tõmmake SIM-või USIM-kaart välja.

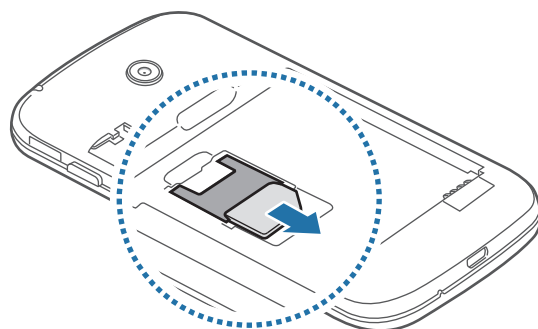

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.




Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.



- Kui aku pinget on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

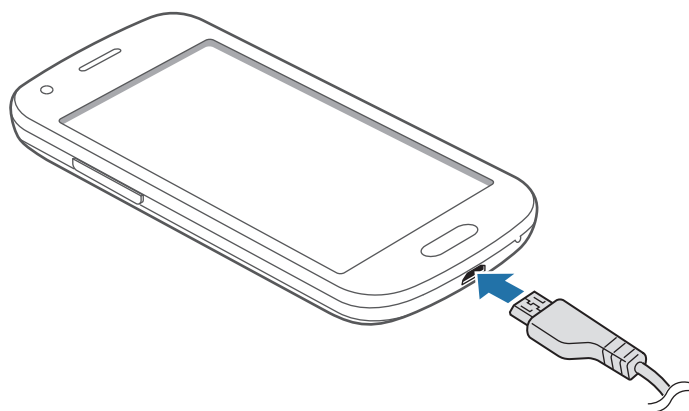

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija lahti seadmest ja seejärel elektrikontaktist.



Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.



Energia säästmiseks võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks elektrikontaktist välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külge ülespoole.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid VFAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD card**.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart nii, et kuldased kontaktid jäävad allapoole.

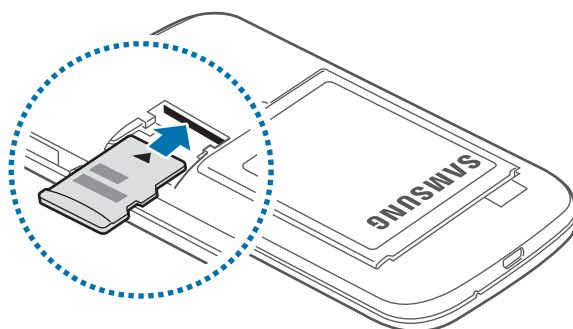

- 3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel  → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Tõmmake mälukaart välja.
- 3 Paigaldage tagakaas.



Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel  → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta SD-kaart** → **Kustuta kõik**.




Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

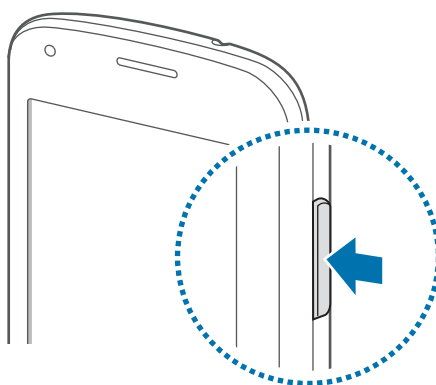

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaikselle režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.



- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.




- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

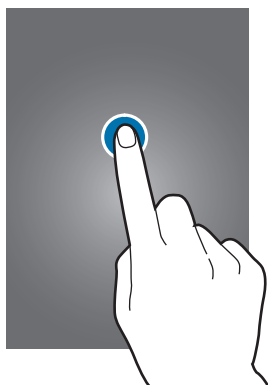


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundi.




Lohistamine

Ikooni, pispildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

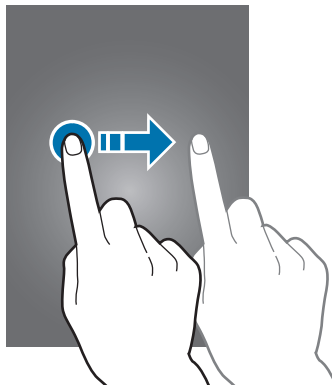


Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

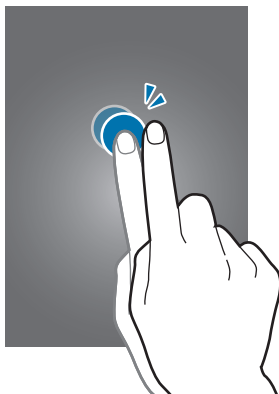


Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

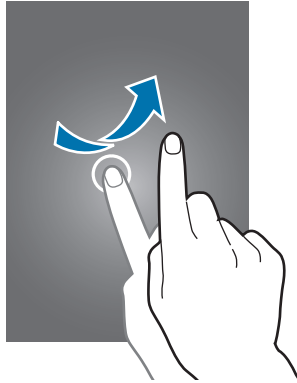


Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

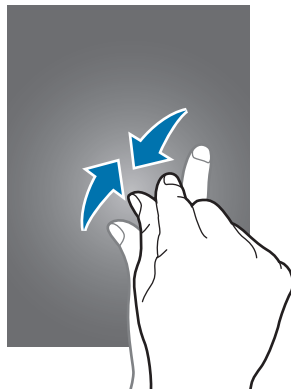

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

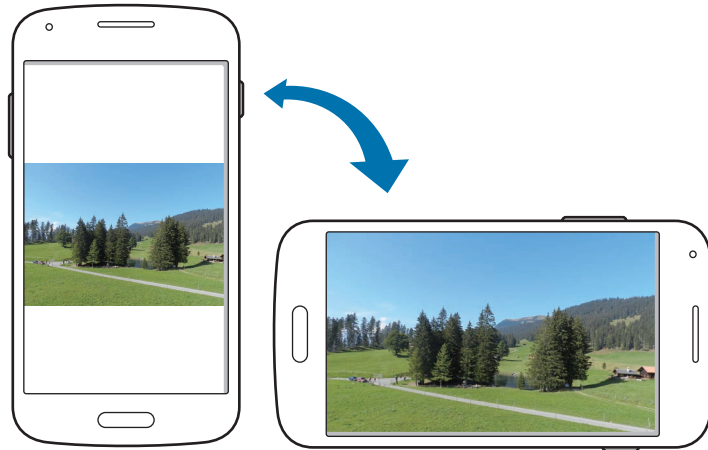

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.



- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamiseks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Asukoht:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli:** vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikselt vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör:** lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes:** andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Wi-Fi kuumkoht:** aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi tethering funktsiooni.
- **S Beam:** aktiveerib või deaktiveerib S Beam funktsiooni.
- **NFC:** NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkron:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujust erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel , toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake avalehel , toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see valikuni **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **Val**. Lohistage rakendused uude kausta.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Suruge sõrmed ekraanil kokku ja toksake .

Paneeli teisaldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel tühja ala, toksake **Taustpildid** → **Avaleht** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Galerii:** seadme kaameraga tehtud fotode või internetist laaditud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid:** liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos:** piltide vaatamine kaustas **Photos**.
- **Taustpildid:** taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinat on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.



- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ja toksake **Vidinat**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakule ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada ning lohistage see paneeli eelvaatesse. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Vidina lisamiseks uuele paneelile lohistage see viimasele paneelile.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel  rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake  → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoodi nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.



Rakenduste keelamine

Toksake  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil  → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.



- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.



Teatud rakendused on rühmitatud kaustadesse. Toksake kausta ja toksake seejärel avamiseks rakendust.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata →

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.


Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake , valige keel ja toksake seejärel **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.



- 3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.
- Teatud keeltes ei saa klaviatuuri paigutust muuta.

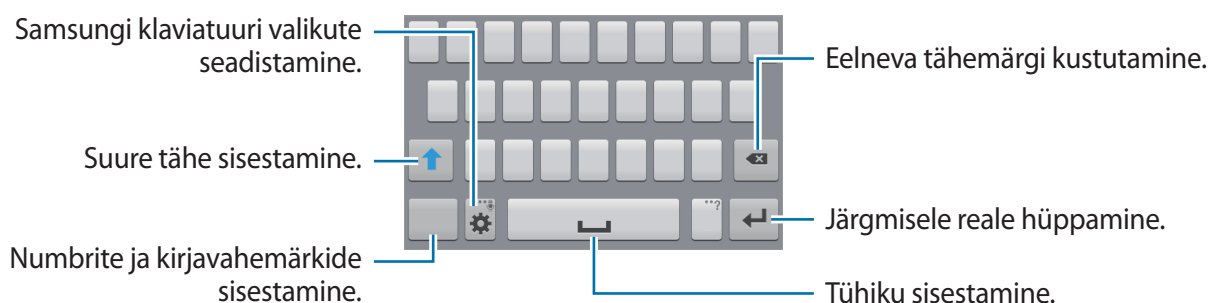

Suure tähe sisestamine

Toksake  enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage  või  rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu tekst sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Ühendamine Wi-Fi võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 83)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.



Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**.

Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **KONTOD** alt konto nimi, valige konto, mida soovite eemaldada ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.
- 3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.


Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

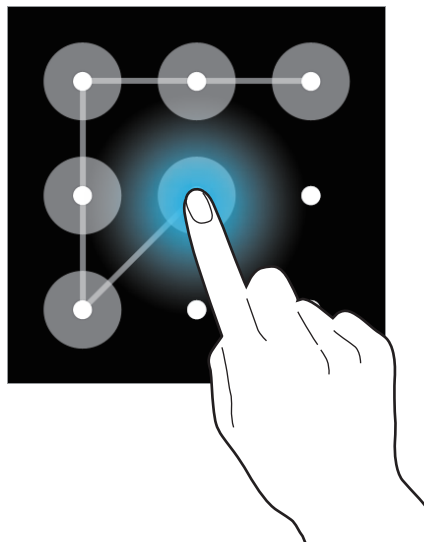

PIN koodi seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.



Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Vanemliku järelvalve seadistamine

Saate jälgida aega, kui kaua lapsed võivad seadet kasutada ning rakendusi, millele neil on ligipääs.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Vanemlik kontroll**.

Kui te seadistate vanemliku järelvalve esimest korda, palutakse teil seadistada PIN-kood. Seade nõuab PIN-koodi, mistahes ajal te seda funktsiooni kasutate.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Ajalimiidi määramine

Toksake **Ajahaldur** ja valige ajalimiit või seadistage aeg, mille vältel lapsed võivad seadet kasutada. Kui lapsed ületavad ajalimiidi, seadme ekraan lukustub ning nõuab PIN-koodi.

Laste rakendustele ligipääsu piiramine

Toksake **Rakendused laste jaoks**. Kõik ekraanilolevad rakendused on valitud. Selleks, et piirata laste ligipääsu konkreetsetele rakendustele, tühistage rakendused ja toksake **Valmis**. Tühistatud rakendusi ei kuvata Rakenduste ekraanil.

PIN-koodi vahetamine

Toksake **Muuda PIN**, sisestage praegune PIN ja seejärel uus PIN.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:


- **Klaviatuur:** sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake 📞.
- **Logid:** helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud:** helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid:** helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

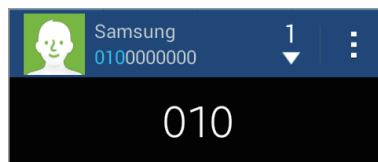

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik:** klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta:** praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar:** lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.:** lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- **Vaheta:** lülitab kahe kõne vahel ümber.
- **Ühenda:** kahe osapoolega vesteldes mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
-  → **Kontaktid:** kontaktide loendi avamine.
-  → **Memo:** memo loomine.
-  → **Sõnum:** sõnumi saatmine.
-  → **Pane ootele:** kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Vabasta**.
-  → **Lisahelitung.:** suurendab helitugevust.
-  → **Seaded:** tavakõne seadete konfigureerimine.
-  → **Edasta:** ühendage esimene osaleja teise osalejaga. See lõpetab vestluse.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks  → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake  → **Kuva** ja valige seejärel suvand.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Fikseeritud valimisnumbrid** → **Luba FDN** ja seejärel sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-i loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui kõneooteteenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Keeldumissõnumi loomiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake  → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnede suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Sisestage number ja toksake . Või valige kontaktide loendist kontakt ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vahetus:** lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista:** lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne:** praeguse kõne lõpetamine.
-  → **Peida mind:** peidab teie pildi teise poole eest.
-  → **Väljuv pilt:** teisele osalisele näidatava pildi valimine.
-  → **Tee pilti:** teeb teisest osapooldest pilti.
-  → **Salvesta video:** salvestab teisest osapoolde pildist video.
-  → **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
-  → **Valjuhääldi väljas:** valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
-  → **Lülita peakomplektile:** lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui need on seadmega ühendatud.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake  ja sisestage kontaktandmed.

-  : pildi lisamine.
-  /  : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake  → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake  → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide lisamine top 3 loendisse

Lisage kolme kõige tihemini kasutatavale kontaktile top 3 loendisse otseteed.

Kontakti lisamiseks top 3 loendisse toksake  ja valige kontakt. Kontakti eemaldamiseks top 3 loendist, toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Eemalda 3 parima hulgast**.

Top3 kontaktile helistamiseks toksake kontakti. Sõnumi saatmiseks toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Saada sõnum**.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguvuuisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

-  : lemmikkontaktidesse lisamine.
-  /  : hääl- või videokõne tegemine.
-  : sõnumi saatmine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki kontakte.

Toksake  → **Kontaktid, mida kuvada** ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake  → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake  → **Import/Eksport** ja valige seejärel eksportimissuvand.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake .

Toksake kontakti lemmikutest eemaldamiseks  → **Eemalda lemmikutest**.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Grupi loomine

Toksake , määrake grupi üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade kustutamine

Toksake  → **Kustuta rühmad**, valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel . Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake  → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart MINA-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake  → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.



Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake  ja lisage pildid, videod, kontaktid, sündmused jne.
- Toksake  → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel  → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kontaktide lisamine Top 3 loendisse

Lisage kolme kõige tihemini kasutatavale kontaktile top 3 loendisse otseteed.

Kontakti lisamiseks top 3 loendisse toksake  ja valige kontakt. Kontakti loendist eemaldamiseks, toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Eemalda 3 parima hulgast**.

Sõnumi saatmiseks toksake kontakti, sisestage sõnum ja toksake seejärel .



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käitsi seadis** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontrol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake  saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake  piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake  → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

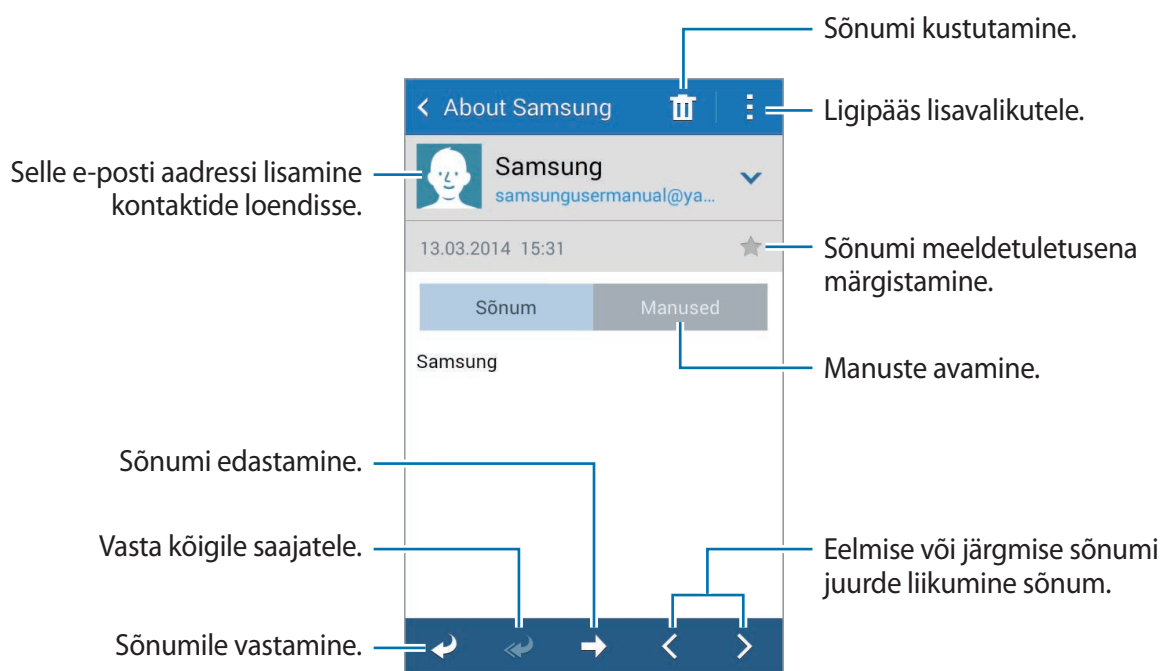

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis ☰ → **Koosta**, sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel ➤.

Piltide, videote, muusika ja muu manustamiseks toksake ☰ → **Manusta fail**.

Toksake ☰ → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake ☰ → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.


Toksake ☰ → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake ☰ → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Toksake ☰ → **Tagasiside saatmine**, et saata rakenduse arenduse kohta arvamusi.

Toksake ☰ → **Abi**, et avada teenuse Google Mail spikriteave.

Sõnumite lugemine

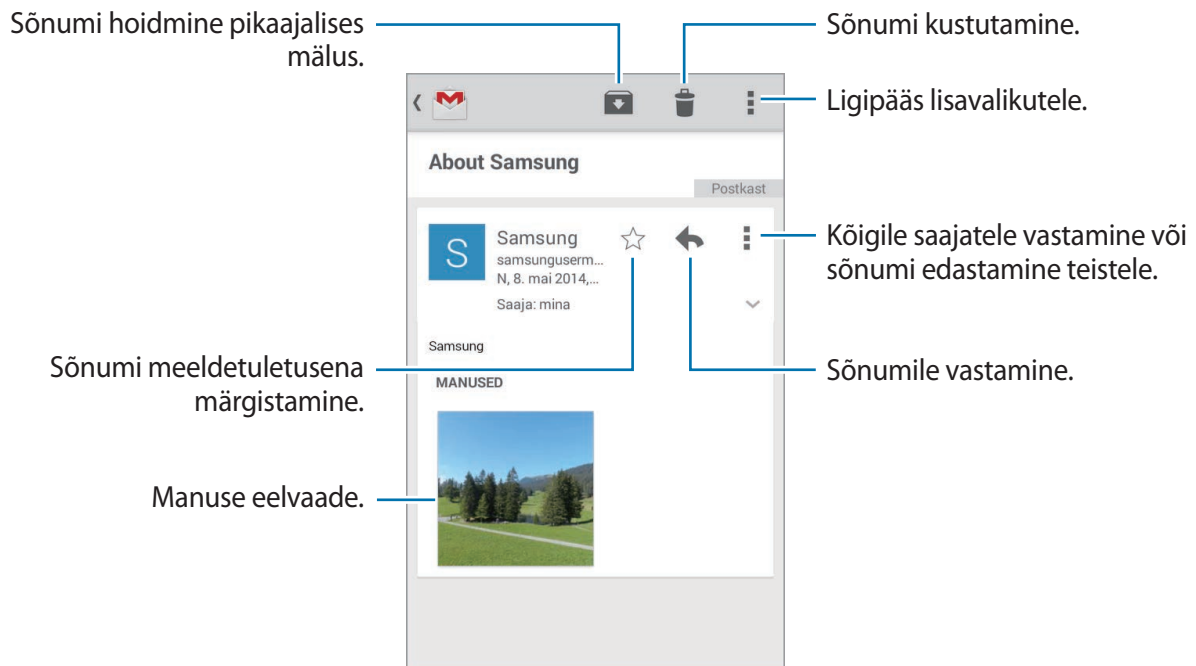

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake ☰ muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ☰ → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalsõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Toksake  teiste sotsiaalsõrgu funktsioonide kasutamine.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL:** kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS:** kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake  et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole kinnitama oma telefoninumbri.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovitude loendist. Samuti võite toksata  → **Sünkrooni kontaktiloend** seadmelt kontaktide käsitsi sünkroonimiseks.

Toksake , valige vestlemiseks sõbrad ja toksake seejärel **Valmis**.

Veeb ja võrgustik

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake  → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake  →  → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake  → **Bookmarks** ja valige seejärel üks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal  → , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahakaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vaatamiseks teistes seadmetes toksake  → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake .

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lülitit paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake  → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme poolt tehtud Bluetoothi autoriseerimispäringuga. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Download**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.



Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.



Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljega NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.



Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.



Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

Meediumid

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 62)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Samuti võite lohistada lukustatud ekraanil ikooni  ekraanil suvalisse kohta.



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fookusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake  pildistamiseks.

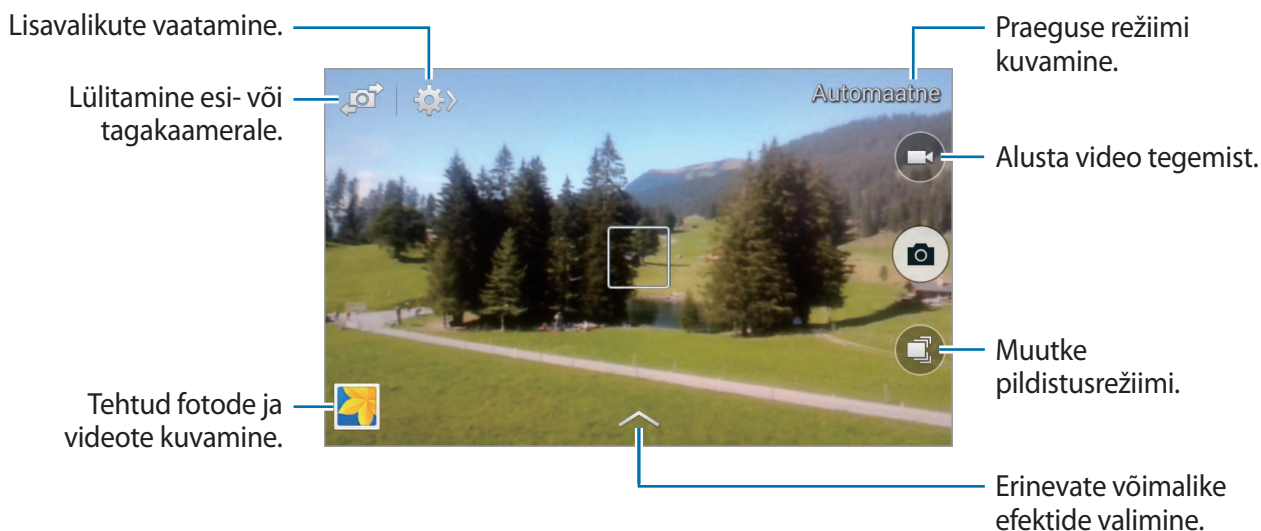

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake  ja kerige seejärel ekraani paremas servas üles või alla.

- **Automaatne:** lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Parim foto:** tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Sarivõte:** tehke liikuvatest objektidest fotoseeria. See režiim on võimalik ainult 1280 x 720 eraldusvõimega.
- **Heli ja võte:** kasutage heliga foto pildistamiseks.

Toksake pildistamiseks  Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.



Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Panoraam:** tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.
 - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
 - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
 - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport:** kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Öö:** kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.
- **Uduvastane:** kasutage seda pildistamiseks või filmimiseks udustes tingimustes.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake  → **Panoraam**.

Toksake  ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Lõikepiltide automaatne lisamine fotodele

Toksake  ja valige üksus pildile lisamiseks. Kui seade tuvastab inimese näo, lisatakse valitud lõikepilt automaatselt ning on joondatakse pea või näo järgi.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Filtriefektide lisamine


Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake  ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

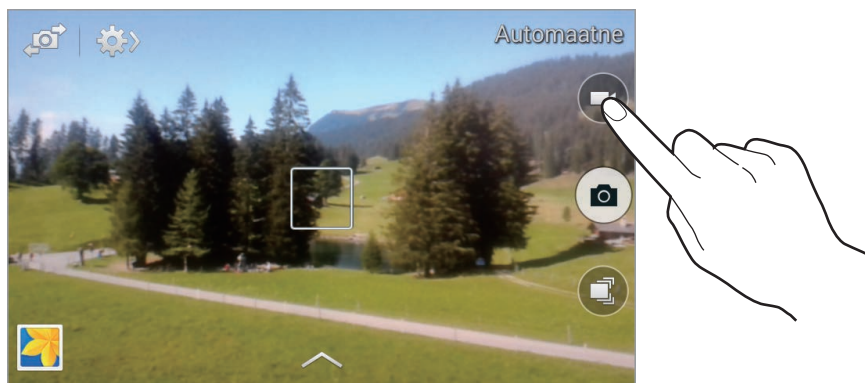


Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks  → .

- **Tavaline:** antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir:** kasutage seda režiimi e-kirja saatmiseks salvestuskvaliteedi madalamaks muutmiseks.

Suurendamine ja vähendamine

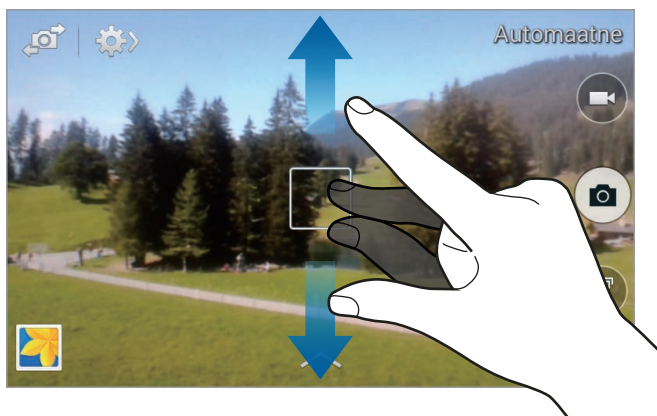

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.



Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Ülesvõtte jagamine

Toksake  →  ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga võtet:** saatke foto Wi-Fi Direct või NFC abil otse teise seadmesse.
- **ChatON-i foto jagamine:** saatke foto teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu. See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake  →  kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus / Video suurus:** eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Fookuse režiim:** valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.

- **Möötmisrežiimid:** valige möötmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmetav möõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmööõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmööõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Asukohasilt:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
- **Helitugsvusnupp:** seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal:** valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särire.
- **Särituse väärtus:** muuda säri väärtust. See määrab selle, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhiku jooned:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi:** kaamera määramiseks kontekstsiltide, nagu asukoht, failinimedele lisamiseks.
- **Hoiustamine:** salvestuskoha valimine.
- **Redigeeri kiirseadeid:** sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Lähtesta:** kaamera seadete lähtestamine.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad  ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel  ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.

- **Prindi:** pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber:** muutke faili nime.
- **Pööra vasakule:** pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Määra:** määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad:** pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded:** galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Pildi vaatamisel toksake .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel nende saatmiseks või teistega jagamiseks .
- Pildi vaatamisel toksake  selle teistele saatmiseks või sotsiaalsõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal  → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teisalda**.


Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

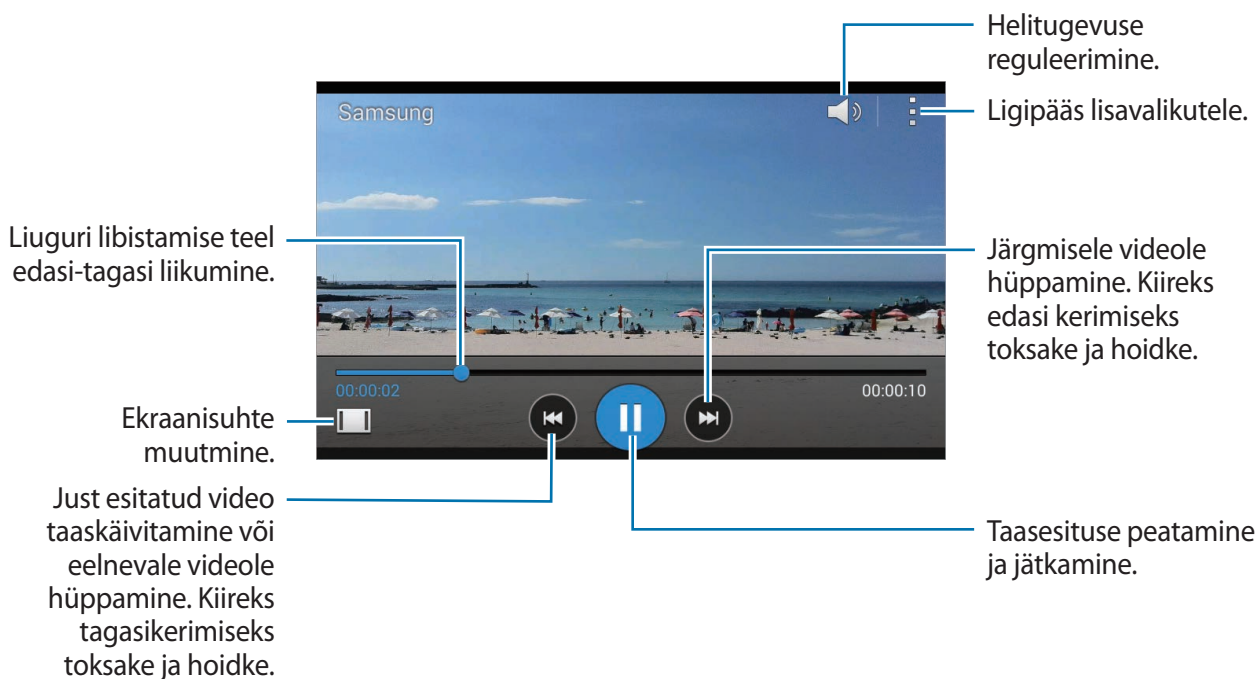

Videode kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Val**.

Videode jagamine

Toksake  → **Vali**, valige videod, toksake  → **Jaga**: ning valige seejärel jagamisviis.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake  ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake  ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake  → **Üleslaadimised** →  → **Üleslaadimine**, valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.



Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake  FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake  FM-raadio ekraanile naasmiseks.



Raadiojaamade otsimine

Toksake  → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake  FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake  jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake 🔍 võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstallimine.

Toksake ☰ → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage apps.samsung.com.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks **Kategooria**.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas  ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserba värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Lastepood

Selle rakendusega saate **Samsung Apps** poest lastele rakendusi osta ja alla laadida.

Toksake rakenduste ekraanil **Lastepood**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja rakendus, mida soovite alla laadida. Rakenduse allalaadimiseks peate see sisestama vanemliku järelvalve PIN-koodi.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake , sisestage memo ja toksake seejärel **Valmis**.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige märkuste pisipilte üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake memol.

Memo otsimiseks toksake  → **Otsing**.

Memo kustutamiseks toksake  → **Kustuta**.

Memode sorteerimiseks kuupäeva järgi toksake  → **Sortimisalus**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Toksake  ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Kustuta:** memo kustutamine.
- **Lukusta:** memo lukustamine teiste eest peitmiseks.
- **Jaga teksti:** memo teksti teistele saatmine.
- **Jaga:** memo saatmine teistele.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake  ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus:** sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne:** ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Teiste e-posti teel sündmusele kutsumine. Sisestage e-posti aadressid väljale **Osalejad** või toksake  kontaktide loendi avamiseks.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **KONTOD** → Google konto ja kriipsmärgistage **Kalender**.

Kätsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** →  → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete vaatamiseks toksake  → **Kalendrid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ja toksake seejärel .

Kalendri tüübi muutmine

Ekraani ülaosas valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud kuu, nädal ja muu.

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake  → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake seejärel  → **Kustuta**.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake  → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.




See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada alarme, vaadata paljude maailma pealinnade kellaaega, mõõta sündmuse kestust, või seadistada taimerit.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

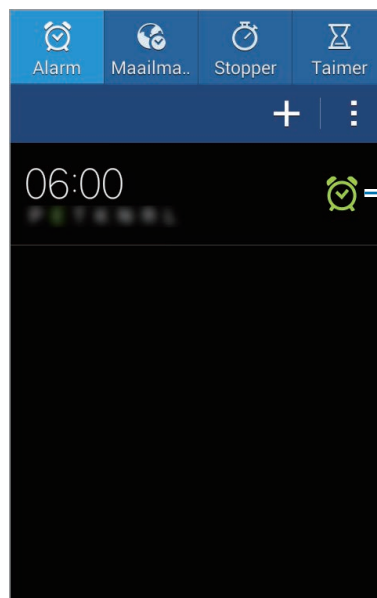

Alarmi sisse- või väljalülitamine.

Alarm

Helisignaaside seadistamine

Toksake , seadistage äratuse väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Valmis**.

- **Kordus:** seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm:** seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaaside peatamine

Lohistage  helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage  helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaaside kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaali ning toksake seejärel .

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake  ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ning toksake seejärel .

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage  kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator.**


Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti.**

Häälmemode salvestamine

Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake  salvestamise peatamiseks. Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

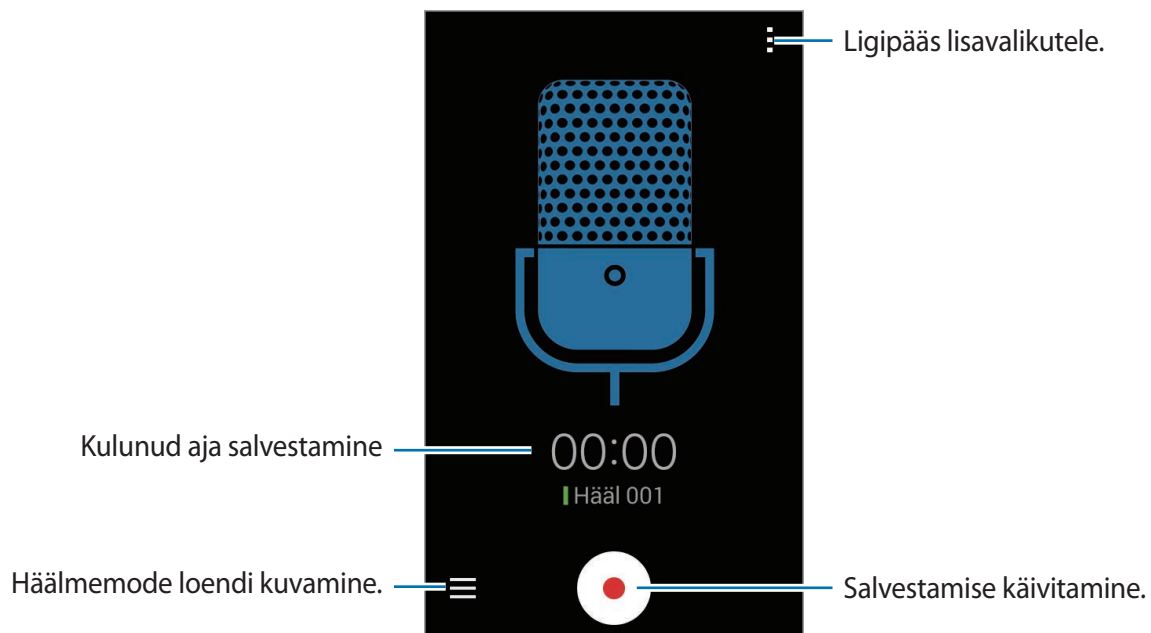

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : esituse paus.
-  / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis  → **Vali**, valige häälmemod ja valige üks järgnevatest:

- : häälmemode saatmine teistele.
- : häälmemode kustutamine.
-  → **Nimeta ümber**: häälmemo ümbernimetamine.
-  → **Määra**: määrake häälmemo helinatooniks.
-  → **Üksikasjad**: vaadake häälmemo üksikasju.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisu otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake  ja sisestada seejärel võtmesõna.

Te saate piirata teatud kategooriate otsingutulemuste hulka. Iga kategooria otsingutulemuste vaatamiseks kerige ekraani allosas vasakule ja toksake vastavat kategooriat.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake ☰ → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja valige seejärel fail või kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake ◀. Juurkataloogi naasmiseks toksake 🏠.

Toksake  ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali üksus:** failide või kaustade valimine.
- **Loo kaust:** kausta loomine.
- **Kuva:** kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus:** failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa otsetee:** otseteede alasse kausta otsetee lisamine.
- **Seaded:** siin saate kohandada failihalduri seaded.

Toksake  → **Vali üksus**, valige fail või kaust ja kasutage seejärel ühte järgnevatest funktsioonidest:

-  : failide saatmine teistele või nende jagamine.
-  : failide või kaustade kustutamine.
-  → **Teisalda:** failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
-  → **Kopeeri:** failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
-  → **Nim. ümb.:** faili või kausta ümbernimetamine.
-  → **Zip:** failide või kasutade tihendamine zip-failiks.
-  → **Üksikasjad:** faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Faili otsimine

Toksake  ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Mäluteabe kuvamine

Seadme ja mälukaardi mälu kohta mälu teabe kuvamiseks toksake .

Otseteede lisamine kaustadele

Lisage sagedasti kasutatavatele kaustadele otseteede alasse otsetee. Toksake , valige kaust ja toksake seejärel **Valmis**.

Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage otseteede alasse FTP-serveri otsetee. Toksake **FTP**, sisestage üksikasjad, nagu serveri aadress, kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel **Valmis**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks toksake  → **Sortimisalus** → **Kuupäev**.

Failide pealkirja järgi sorteerimiseks toksake  → **Sortimisalus** → **Nimi**.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks  → **Sortimisalus** → **Suurus**.

Ajaloo puhastamiseks toksake  → **Tühjenda loend**.

Glympse

Kasutage seda rakendust oma hetke asukoha koheseks jagamiseks teistega. Te saate saata oma hetke asukoha teavet tekstsõnumi, e-kirja või sotsiaalvõrgustiku teenuse kaudu. Saajad saavad teie asukohateavet vastu võtta ja kasutada ilma rakenduse **Glympse** paigaldamiseta oma seadmele. Te saate vaadata ka teiste asukohti, kui neil on see rakendus paigaldatud.

Toksake rakenduste ekraanil **Glympse**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Asukohateabe saatmine

Toksake **Send Glympse**, lisage allolevad üksikasjad ning toksake **Send**.

- **Send Glympse to:** oma asukohateabe jagamiseks lisage saajad või valige sotsiaalsõrgustiku teenused või rakendused.
- **Watch me for:** valige vahemik, mille jooksul teie asukohateavet jagatakse.
- **Saying:** lisage sõnum, mis saadetakse koos teie asukohateabega.
- **Going to:** oma asukohateabe teistega jagamiseks sisestage sihtpunkti aadress või võtmesõna või näidake see kaardil täpselt ära.

Otseteede kasutamine asukohateabe saatmiseks

Te saate valida ja täpsustada mitmesuguseid asukoha üksikasju ja salvestada need otseteedena. Kasutage otseteid oma asukohateabe lihtsaks jagamiseks.

Otsetee lisamiseks toksake **Send Glympse**, sisestage asukoha üksikasjad ning toksake seejärel **Save**.

Toksake oma asukohateabe saatmiseks otseteede kaudu **Shortcuts**, valige salvestatud otsee ja toksake seejärel **Send**.

Asukohateabe teistelt taotlemine

Toksake  → **Request a Glympse**, valige kontakt ning toksake seejärel **Request**. Kontaktile saadetakse tekstisõnum. Kui kontakt saab tekstisõnumi kätte, saavad nad jagada oma asukohateavet, kui **Glympse** on nende seadmesse paigaldatud.

Norton Family

See rakendus võimaldab lastel seadet ja interneti turvaliselt kasutada. Looge iga lapse jaoks eraldi profiil, et saaksite valida, millistele veebilehtedele ja rakendustele neil on ligipääs. Lapse loaseadistuste ja -ajaloo vaatamiseks kasutage vanemarežiimi või külastage Norton Family veebilehte onlinefamily.norton.com.

Toksake rakenduste ekraanil **Norton Family**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Norton Family seadistamine

Funktsiooni kasutamiseks peate te looma Norton Family konto ja sisse logima.

Seadet kasutama hakkava lapse profiili loomiseks toksake **Laps** → **Jätka** → **Lisa uus laps...** ning järgige seadistuse lõpetamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Nüüd saate te jälgida lapse tegevust seadmes.

Laste tegevuse jälgimine

Kui teie laps kasutab seadet, saadab Norton Family e-maili kaudu regulaarseid raporteid. Teile saadetakse ka e-maili teavitusi, kui teie laps püüab ligi pääseda blokeeritud veebilehele või rakendusele.

Lapse kasutusajaloo vaatamiseks lülitage vanemarežiimi, toksates ☰ → **Vanemarežiim** või külastage Norton Family veebilehte.

Lapse loaseadistuste muutmine

Te saate loaseadistusi mugavalt muuta, lubades või blokeerides ligipääsu sisuallikatele nagu veebilehed või rakendused. Toksake ☰ → **Vanemarežiim** ja logige oma Norton Family kontosse sisse. Valige selle lapse profiil, mida soovite muuta ning toksake **RULES**. Valige reegel ning toksake käivitamiseks reegli kõrval olevat nuppu.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid. Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks  ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Skannimine:** saadavalolevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct:** Wi-Fi Direct funktsiooni aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu kahe seadme ühendamine.
- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje:** ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval. Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Nähtavuse ajalõpp:** seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Näita vastuvõetud faile:** kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu faile.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam:** kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine:** USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine:** Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed:** määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang:** määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel:** määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmerändlus:** määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid:** määrake seade mobiilivõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimine.
- **Andmete automaatne sünkroonimine:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. **Seaded** → **KONTOD** menüüs saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva WiFi kasutust:** määrake seade kuvama teie andmekasutust läbi Wi-Fi.
- **Mobiilside leviala:** valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmerändlus:** määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed:** pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam:** lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **Puuduta ja maksa:** määrake vaikimisi makseviis.

S Beam

Andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk:** ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist erineda.
- **Kaksikkell:** määrake seade lukustatud ekraanil topelt kella kuvama.
- **Näita kuupäeva:** kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee:** seadistage seade lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Teave omaniku kohta:** sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.
- **Avamise efekt:** valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker:** määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused:** reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin:**
 - **Telefoni helin:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
 - **Märguande vaikeheli:** sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavituste seadistamine.
- **Vibreerimine helina ajal:** seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnede.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid:** määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puuduta helisid:** määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli:** määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puutekraani.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustapilt:**
 - **Avaekraan:** avalehe taustpildi valimine.
 - **Lukustusekraan:** valige lukustusekraani taustapilt.
 - **Ava- ja lukustusekraanid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel:** kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.

- **Eredus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt:** seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Unerežiim:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Fondi laad:** ekraani teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust:** teravdage teksti selle lihtsamaks lugemiseks.
- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum:** lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahviga vastate kõnele:** seadistage seade vastama kõnede avakuva-nupu vajutamisega.
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Lisaseaded:**
 - **Helistaja ID:** kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
 - **Kõnede suunamine:** suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
 - **Automaatne piirkonnakood:** määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakood).
 - **Kõnepiirang:** blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
 - **Koputus:** võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
 - **Fikseeritud valimisnumbrid:** aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

- **Helinad ja klahvitoonid:**
 - **Telefonihelin:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
 - **Vibreerimine helina ajal:** seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
 - **Valimisklahvistiku puutetoonid:** määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Videokõne pilt:** valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Teenus:** valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Seadistus:** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Kontod:** määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta Interneti-kõne:** määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukohateenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim:** valige asukohateabe kogumise meetod.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD:** seadistage seadmel teie praegust asukohateavet kasutatavate rakenduste ja nende akutarbimise kuvamine.
- **ASUKOHATEENUSED:** seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Telefoni krüpteerimine:** seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart:** määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.



Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine:** määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **KONTO REGISTREERIMINE:** lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
 - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht:** asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.

- **SIM-i muutuse hoiatus:** aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait:** leia min umobiil veebilehele sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **SIM-kaardi lukustamine:** PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-i PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad:** seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad:** määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Rakenduste kinnitamine:** seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Salvestusruumi tüüp:** määrake mandaadifailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid:** käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine:** paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .



Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Valige sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine:** määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht:** seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub:** seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsiooni.
- **Pidev sisestamine:** määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine:** lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Heli:** määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Märgi eelvaade:** seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Õpetus:** teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded:** Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.:** valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.:** seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.

Häälotsing

- **Keel:** valige hääletuvasti keel.
- **Otsetee sõna „Ok Google“ tuvastamine:** seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund:** seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.:** peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt:** määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek:** tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine:** määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto:** looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine:** määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Kuupäev ja kellaeg

Päsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Automaatne ajavöönd:** seadistage seadme ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Kuupäeva määramine:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine:** kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming:** kuupäevavormingu valimine.

Vanemlik kontroll

Määrake piirangud, mis kontrollivad, kuidas teie laps seadet kasutab.

- **Ajahaldur:** määrake ajakestus, mil lapsed võivad seadet kasutada.
- **Rakendused laste jaoks:** valige rakendused, millele lastel on ligipääs.
- **Muuda PIN:** vanemajärelvalve PIN-koodi muutmine juhtimisele ligipääsemiseks.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt:** aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine:** seadistage seade lugema valjult paroole, mille olete rakenduse TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Avaekraani klahviga vastate kõnele:** seadistage seade vastama kõnelele avakuva-nupu vajutamisega.
 - **Vasta kõnele toksamisega:** määrake seade vastama kõnele, kui toksake kõnele vastamise nupu.
 - **Toiteklahv lõpetab kõned:** seadistage seade lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Näita otseteed:** lisage rakenduste **Juurdepääs** või **TalkBack** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.

- **TalkBack:** rakenduse TalkBack aktiveerimine hääle tagasiside saamiseks.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused:** määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Hõlbustuse otsetee:** määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Kõnesünteesi väljund:**
 - **EELISTATUD MOOTOR:** valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
 - **Kõnekiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
 - **Kuulake näidet:** ettelõetud teksti näite kuulamine.
 - **Vaikekeele olek:** tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.
- **Heli tasakaal:** reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli:** võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid:** vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü:** määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
 - **Domineeriv käsi:** valige vasak või parem käsi abimenüü lihtsamaks kasutamiseks.
 - **Muuda:** kohandage abimenüüs ilmuvaid üksusi.
- **Puudutage ja hoidke viivitust:** seadistage aeg ekraani toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine:** aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim seadme reageerimise piiramiseks rakenduse sisestustele.

Printimine

Konfigureerige seadmesse paigaldatud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadavalolevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüüd avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskuse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et failivormingud on seadme poolt toetatud. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadmel toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

